
# Honeywell

## Portable Evaporative Air Cooler for Indoor Use Enfriador de Aire Portátil por Evaporación Para Uso En El Interior

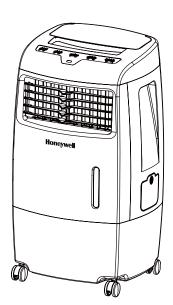

#### OWNER'S MANUAL

Read and save these instructions before use

#### Manual del Usuario

Leer y guardar estas instrucciones antes de usar

Model: CL25AE Modelo: CL25AE

Power rating: 235 Watts Voltage rating: 120 Volt AC, 60Hz

Potencia: 235 Watt

Voltage: 120 Volt AC, 60Hz

For product inquiries or support, visit www.honeywellaircoolers.com Para consultas sobre productos o soporte técnico visite: www.honeywellaircoolers.com

Customer Support : 1-800-474-2147 Made in P.R.C.
Centro de servicios al cliente: 1-800-474-2147 Fabricado en China



Fill with water and plug into a standard power outlet.

Note: Please make sure the household power voltage matches the product specifications.



Place near an open door or window.

Note: Evaporative air cooler requires cross ventilation.



Turn ON and enjoy the cooling breeze.

Note: Start with LOW speed and gradually increase to higher speed for optimum cooling performance.

## INDEX

Read all instructions carefully before setting up and operating the cooler, and please keep this instruction manual for future reference. This manual is designed to provide you with important information needed to setup, operate, maintain, and troubleshoot your cooler. Failure to follow these instructions may damage and/or impair its operation and void the warranty.

SECTION	PAGE
1. THANK YOU	2
2. USER TIPS	
3. SAFETY	
4. PARTS DESCRIPTION	
5. USE & OPERATION	8
Control Panel	8
Function Buttons	9
Remote Control	11
Room Cooling And Humidifying	12
Filling with Water	13
6. CLEANING & MAINTENANCE	14
7. TROUBLESHOOTING GUIDE	16
8. TECHNICAL SPECIFICATIONS	18
9. ELECTRICAL WIRING DIAGRAM	19
10.SERVICE AND WARRANTY	20

Congratulations on your purchase of this versatile Honeywell Evaporative Air Cooler. For optimum cooling from your cooler, fill the water tank to maximum level and load ice inside the ice compartment before you turn on your air cooler.

## Cooler Location - Indoors (Important - Please Read!)

Place the cooler in front of an open door or window. Ensure that there is adequate cross - ventilation in the room by leaving a door or window open opposite the cooler. Following these guidelines will ensure your cooler will work as effectively as possible.


## Not an Air Conditioner (Important - Please Read!)


The evaporative air cooler is not an air conditioner as it does not use a compressor or refrigerant gas. It should not be expected to cool as efficiently as a refrigerated air conditioner.

#### **USER TIPS**

#### Energy Efficient, No Compressor

Honeywell Evaporative Air Coolers are built to maximize energy efficiency and keep costs low. Warm air is drawn into the cooler through a dust and odor-reducing carbon filter and enters the Honeycomb Cooling Media. Water pumped from the tank pours over the Honeycomb Cooling Media. As the warm air passes through the Honeycomb Cooling Media, the water absorbs the heat, naturally cooling and humidifying the air. A fan propels the cooled air out into the room. This no-compressor system cools naturally, efficiently and inexpensively.

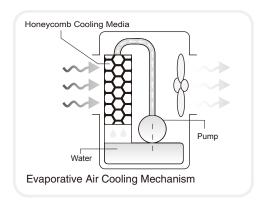

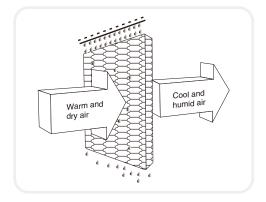

The recommended maximum relative humidity level is 60% or less, which allows a noticeable temperature decrease. The temperature decrease will be greater in drier climates because higher evaporation occurs when the humidity is low.

The evaporative air cooler should not be used in enclosed spaces. It must be kept level and there must be water in the water tank. The room should have doors and windows opened to allow free air flow. The evaporative air cooler works best when placed near an open window, so that outside air is drawn into the evaporative air cooler, the air circulates in the room, then exits via the door. The maximum cooling effect is felt when a person is in the flow of air coming out of the evaporative air cooler.

The evaporative air cooler can also be used to humidify dry air during cool weather. To be used for humidification the windows and doors should be closed to allow the humidified air to accumulate.



Room with open windows & door (RECOMMENDED)



Room with closed windows & door (NOT-RECOMMENDED)

#### NOTE

When the product is used for the first time the Honeycomb Cooling Media will have an odor which will dissipate in a few hours or so of initial use.



#### READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS:

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed:

- Your cooler runs on 120 Volt AC, 60 Hz current. Check the household voltage to ensure it matches the appliance's rate specification.
- Before operating the product remove it from its packaging and check that it is in good condition.
- DO NOT operate any product with a damaged cord or plug.
   We recommend not using an extension cord with this appliance.
- DO NOT run power cord under carpeting, or cover it with rugs or runners. Keep the cord away from areas where it may be tripped over.
- Always unplug the product before refilling the water tank.
- Always unplug the appliance from the power source before cleaning, servicing or relocating the unit.
- Remove the power cord from the electrical receptacle by grasping and pulling on the power cord plug-end only, never pull the cord.
- DO NOT use the product in areas where gasoline, paint or other flammable goods and objects are stored.
- When using the COOL setting, check the water tank to ensure that it is full. Operation of this cooler on the COOL setting with an empty tank may result in damage to the water pump.









- DO NOT attempt to repair or adjust any electrical or mechanical functions of the cooler, as this may void the warranty.
- DO NOT cover the air inlet or outlet on the appliance as this may cause motor damage.
- DO NOT insert or allow objects to enter any ventilation or exhaust opening as this may damage the product and could cause an electrical shock or fire.
- DO NOT operate with the Honeycomb Media removed as this will overload and damage the motor.
- DO NOT leave the operating appliance unattended for any extended period of time.
- DO NOT let children play with this appliance, packaging or plastic bags.
- If the unit is damaged or it malfunctions, do not continue to operate it. Refer to the troubleshooting section and seek professional advice.
- Place the unit on a level floor.
- This product is not intended for use in wet or damp locations.
- DO NOT use in bathrooms. Never locate the product where it may fall into a bathtub or other water container.
- · Store in a dry area when not in use.
- This appliance is not intended for use by persons (including children or elderly) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Always grip the side handles to move the cooler.
- Warning: To reduce the risk of fire or electric shock, do not use this appliance with any solid-state speed control device.





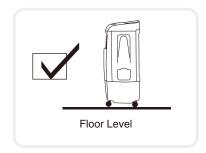

## PARTS DESCRIPTION

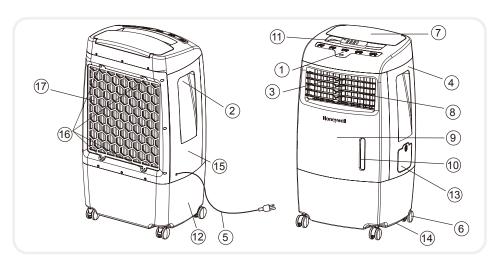

- 1 Control Panel
- 2 Side Handle
- 3 Horizontal Louvers (Manual Adjustment)
- 4 Left Side Panel
- 5 Power Cord & Plug
- 6 Casters
- 7 Ice Compartment Lid
- 8 Vertical Louvers (Automatic Movement with SWING)

- 9 Front Panel
- 10 Water Level Indicator
- 11 Remote Control
- 12 Water Tank
- 13 Water Fill Door
- 14 Drain Plug
- 15 Right Side Panel
- 16 Rear Grill Removal Screws
- 17 Carbon Filter &

Honeycomb Cooling Media

#### ACCESSORIES:

## Control Panel



## **USE & OPERATION**

#### **Function Buttons**

#### **POWER**

Press the POWER button to turn the unit on. The cooler will start automatically at medium speed. After a few seconds the speed will switch to low. To turn the unit off, press the button again.



#### **SPEED**


Press the SPEED button repeatedly and the speed will change. The indicator light will show the selected speed. High (Hi), Medium (Med), Low (Lo) & Sleep. The SLEEP mode is for comfort during the night. When the SLEEP mode is selected, the airflow will randomly vary between High, Medium and Low.



#### MODE

Press the MODE button to switch the air cooler between FAN and COOL modes.


COOL MODE: To begin cooling the desired area, press the MODE button. The indicator light on COOL will come on and the water pump will operate. You will feel the cooler air after the Honeycomb Cooling Media is completely wet.



FAN MODE: To switch on the FAN only mode, press the MODE button again and the indicator light on FAN will come on.

#### **TIMER**

Press the TIMER button until the indicator light moves to your desired time. Once the set time has passed, the unit will automatically shut off. The Timer function allows you to program the unit for up to 7.5 hours of use.



#### **SWING**

Press the SWING button. The indicator light will come on and the louvers will begin to move from right to left automatically. Manually adjust the horizontal louvers to change vertical airflow.



Low Water Alarm (Will activate in COOL Only mode)

The unit is equipped with a low water sensor. When water in the tank is below the minimum level, you will hear 10 beeps and the TANK EMPTY LED indicator will flash continuously. At the same time, the power to the pump inside the unit will be cut off to protect the life of the pump.

To disengage the alarm function, turn off and unplug the unit from the power outlet. Fill the tank with water above the minimum level.

To turn off the Low Water Alarm and continue to use the unit as a normal fan, without evaporative cooling function, turn the unit off, then on again. If COOL is pressed again without filling the tank with water, the Low Water Alarm will activate again.



### **USE & OPERATION**

#### Remote Control

Power : On/ Off

Speed: Low / Medium / High / Sleep Mode: Controls cooling or fan option

Swing : Controls the motion of the vertical louvers
Timer : Controls timer function for automatic shut off



Remote Control (2 AAA Batteries not included)


#### NOTE

- 0
- Open the battery compartment at the back of the remote control and insert two new AAA dry cell batteries. Care must be taken to insert the batteries according to the correct polarity (+ / -) markings shown inside the battery compartment.
- Always point the remote control signal transmitter towards the unit when operating.
- Make sure that the signal path is not obstructed.
- Remove the batteries if the unit is not going to be used for an extended period of time.
- Do not drop the remote control.
- Do not mix different types of batteries such as alkaline, carbon-zinc, or rechargeable batteries.
- Do not mix old and new batteries.
- Exhausted batteries are to be removed from the product.

## Room Cooling and Humidifying

When the Water Regulator is set to MIN, the water pump distributes a minimal amount of water to the Honeycomb Cooling Media. This results in less water evaporation and reduces the cooling effect.

When the Water Regulator is set to MAX, the water pump distributes the maximum amount of water to the Honeycomb Cooling Media. This results in maximum water evaporation and the cooling performance improves.

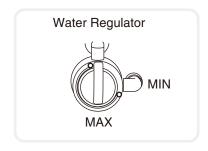

## **USE & OPERATION**

#### **CAUTION**

#### Unplug from power when refilling.



## Filling With Water

Unplug the air cooler from power supply.

Check water level indicator located on the front of the unit to determine the level of water inside the water tank. The water tank of this cooler holds up to 6.6 gallons of water. Be sure water in the tank is always above the minimum water level mark.

To refill the water tank, open the Water Fill Door located on the side panel and fill water to the Max Level, as indicated on the Water Level Indicator. Do not fill water above the Max water level mark.

For better cooling performance, it is recommended to put ice cubes inside the ice compartment located on the top of the cooler.

After refilling the water tank and loading ice, close the water fill door, connect the power supply and turn on.

#### Note:

Running the unit with inadequate water may cause pump failure.





#### **Important**

- The cooler is supplied with Honeycomb Cooling Media.
- The cleaning frequency for the Honeycomb Cooling Media depends on local air and water conditions. In areas where the mineral content of water is high, mineral deposits may build up on the Honeycomb Cooling Media and restrict air flow. Draining the water reservoir and refilling with fresh water at least once a week will help reduce mineral deposits. If mineral deposits remain on the Honeycomb Cooling Media, it should be removed and washed under fresh water. The Honeycomb Cooling Media should be cleaned every two months or sooner, depending on your needs.
- Do not run the unit in COOL mode with stale water in the tank. Empty the tank and refill it with fresh water if the water has been standing in the tank for an extended period of time.
- For best results, allow the Honeycomb Cooling Media to dry after each use by turning off the cool function 15 minutes before turning the unit off.

#### WARNING

- Before cleaning the unit, switch it to the off position and remove the plug from the power socket.
- To clean the outside, use a damp cloth to remove dirt and dust.
- Never use corrosive elements or any chemicals to clean this product.
- When the product is not in use, store the unit in a dry place out of direct sunlight.

## **CLEANING & MAINTENANCE**

## Draining and Cleaning The Water Tank

- Turn the power OFF and disconnect the unit from power supply.
- Move the unit to a location where it can be drained.
- Remove the drain plug and allow the tank to empty (refer page 7., #14).
- Refill the water tank up to the maximum level with clean water and drain it completely.
- Fill water tank and rinse at least 2-3 times before use.
- After cleaning ensure that the drain plug is back in place.
- · Plug into the power supply and turn on unit.

## Cleaning The Honeycomb Cooling Media & Carbon Filter

- Turn off the unit, and unplug the power cord from wall outlet.
- Rotate the unit facing the back panel, and locate the Rear Grill Removal Screws (refer page 7., #16). Remove the 4 screws with a screw driver.
- Pull the rear grill panel upwards, until it is completely removed.
- The Honeycomb Cooling Media & Carbon Filter can now be seen. Clean the Carbon Filter & Honeycomb Cooling Media with clean cloth to remove all the dust & dirt particles.
- Once cleaning is finished, reassemble the unit as described above.
- Plug into the power supply and turn on unit.



Water Drai

Plug

4 Rear Grill Removal Screws

The air cooler is now ready to be used. This cleaning process should be repeated monthly to maintain the integrity of the unit and to remove particles filtered from the air.

#### TROUBLESHOOTING GUIDE

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	SOLUTION
No discharge of air	Cord is not plugged in.	Make sure power cord is plugged in and the supply switch is ON.
	Power is not ON.	Turn the unit ON by pressing button on the control panel or remote control.
Not Cooling / Unit is making noise	Pump is not turned ON.	Turn on COOL function from remote or control panel.
	Low or no water in tank, when COOL is selected.	Refill water tank.
	Damaged Pump or Calcium deposits on blower.	Contact Customer Service Center.
Odors	When the Cooler is new.	When the unit is used for the first time, the Honeycomb Cooling Media will have an odor, which will dissipate within a few hours of initial use.
	If the Cooler has been used.	There may be an algae issue. Replace the Honeycomb Cooling Media.

Customer Support: 1-800-474-2147

#### TROUBLESHOOTING GUIDE

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	SOLUTION
The unit does not respond	Remote control batteries.	Check batteries. Replace if needed. Try to operate using the control panel.
	Damaged Control Panel on unit.	Try to activate the unit with the Remote Control. If the unit responds, then the Control Panel on the unit may be experiencing problems - contact the Customer Service Center.
		If neither the Remote Control or the Control Panel is working, contact the Customer Service Center.


Customer Support: 1-800-474-2147

#### TECHNICAL SPECIFICATIONS

# MODEL NO. CL25AE

Voltage	120 V
Frequency	60 Hz
Ampere	2.1A
Wattage	235 Watts
Water Tank Capacity	6.6 gallons
Cooling Media	Honeycomb
Product Dimension (Inches)	18.9 (W) x 14.6 (D) x 33.4 (H)
Net Weight	25.4 lbs

## **ELECTRICAL WIRING DIAGRAM**

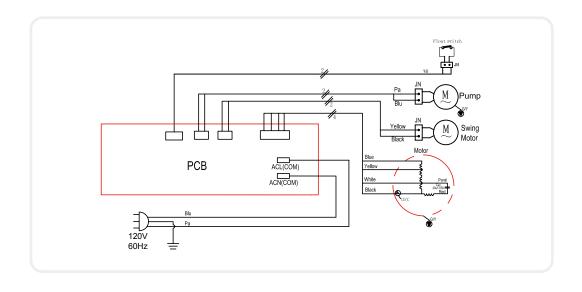

#### 1-YEAR LIMITED WARRANTY

Read all the instructions before attempting to use this product.

This 1 year limited warranty applies to repair or replacement product found to be defective in material or workmanship.

A. This warranty does not apply to any damage resulting from commercial, abusive, unreasonable use or supplemental damage. Defects that are the result of normal wear and tear will not be considered manufacturing defects under this warranty.

JMA NORTH AMERICA LLC IS NOT LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY NATURE. ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ON THIS PRODUCT IS LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS WARRANTY.

Some jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages or limitations on how long an applied warranty lasts, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you also may have other rights which vary from jurisdiction to jurisdiction. This warranty applies only to the original purchaser of this product from the original date of purchase.

- B. At its option, JMA NORTH AMERICA LLC will repair or replace this product if it is found to be defective in material or workmanship.
- C. This warranty does not cover damage resulting from any unauthorized attempts to repair or from any use not in accordance with the instruction manual.

## SERVICE AND WARRANTY

D. Please read the Instruction Manual carefully before setting up or using this product. If you believe this product to be suffering from a manufacturing fault, or if you have inquiries about this product, please contact our Customer Support:

CUSTOMER SUPPORT JMA North America LLC Mahwah, New Jersey 07495 USA

Phone: 1-800-474-2147 Email: info@imana.us

Web: www.honeywellaircoolers.com

When contacting our Customer Support, please have the information below along with the proof of purchase. All warranty requests must be accompanied by a proof of purchase, which is a copy of the original receipt.

Model	:
Date of purchase	9:
•	
Purchased from	·

# GUÍA DE INICIO RÁPIDO



# Llene con agua y conecte a una toma de corriente estándar.

Nota: Por favor, asegúrese de que la toma de corriente esta ajustada a la configuración correcta de acuerdo con las especificaciones del producto.



# Colocar cerca de una puerta o ventana abierta.

Nota: Enfriadores de aire por evaporación trabajan con el mecanismo de enfriamiento por evaporación que requiere una ventilación cruzada



#### Encienda y disfrutar de la brisa fresca.

Nota: Comience con velocidad baja y aumentar gradualmente a una velocidad más alta para un rendimiento óptimo de enfriamiento.

## ÍNDICE

Lea todas las instrucciones cuidadosamente antes de de instalar y operar la unidad, y por favor mantenga este manual de instrucciones para referencia futura. Este manual está diseñado para ofrecerle información importante necesaria para instalar, operar, mantener y solucionar problemas de su enfriador. No seguir estas instrucciones puede dañar y / o poner en peligro el funcionamiento y anular la garantía.

SE	ECCION	PAGIN	IA
1.	GRACIAS		23
	CONSEJOS PARA EL USUARIO		24
3.	REGLAS DE SEGURIDAD		26
4.			28
5.	USO Y OPERACIÓN		29
	Panel de Control		29
	Botones de Funciones		30
	Control Remoto		32
	Enfriamiento Y Humidificacion Del Ambiente		33
	Llenado de Agua		34
6.	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO		35
7.	GUIA DE SOLUCION DE PROBLEMAS		
8.	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		39
9.	DIAGRAMA DE CABLEADO ELÉCTRICO		40
10.	SERVICIO Y GARANTIA		41

Felicitaciones por su compra de este versátil Enfriador de aire por evaporación Honeywell. Para un óptimo desempeño de su unidad, primero llénela con agua. Si dispone de hielo, eso aumentará su potencia de enfriamiento. Por favor lea estas instrucciones cuidadosamente.

## Importante: Colocaci n de Enfriador - Para uso en el interior

Situe el enfriador en frente de una ventana o puerta abierta. Aseguresé que hay una adecuada ventilación en la estancia dejando una puerta o ventana abierta en el otro lado del enfriador. Si sigue estas instrucciones se asegurará que su enfriador trabajará de forma efectiva.


## Importante: No es un Aire Acondicionado


El enfriador de aire evaporativo no es un aire acondicionado ya que no utiliza un compressor o gas refrigerante. No deberia esperar que enfrie tan bajo como un aire acondicinado.

## **CONSEJOS PARA EL USUARIO**

#### FRÍO ~ EFICIENTE ~ NATURAL

El enfriamiento de aire por evaporación es la manera más natural de enfriamiento, similar a una brisa que recorre un lago. Esta disminución de la temperatura de esta brisa produce un efecto refrescante y relajante en la personas. El enfriador de aire evaporativo refresca el aire por medio de la evaporación del agua. Cuando el agua se evapora del aire, se obtiene como resultado una mezcla de moléculas de aire y agua. Este intercambio químico requiere calor que es tomado de las moléculas del agua, resultando un enfriamiento de la temperatura del aire que sale del aparato.

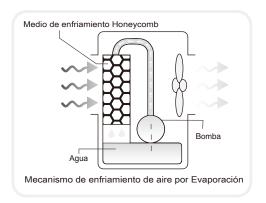

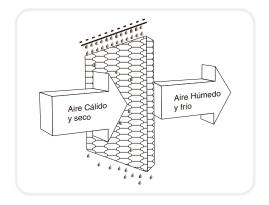

## CONSEJOS PARA EL USUARIO

El nivel recomendado de humedad relativa máxima es 60% o menos, lo que permite que se aprecie un descenso en la temperatura. La disminución de temperatura será mayor en los climas mas secos, porque una mayor evaporación es producida cuando la humedad es baja.

El enfriador de aire no debe ser utilizado en espacios cerrados. Se debe mantener el nivel de agua en el tanque. La habitación debe tener puertas y ventanas abiertas para permitir el flujo de aire libre. El enfriador de aire por evaporación funciona mejor cuando se coloca cerca de una ventana abierta, de modo que el aire exterior es succionado por el enfriador, el aire circula en el cuarto, y luego sale a través de la puerta o ventana. El efecto de enfriamiento máximo se siente cuando la persona esta ubicado directamente en el flujo de aire que sale desde el enfriador.

El enfriador de aire también puede ser utilizado para humidificar el aire seco durante el invierno. Para poder utilizarlo como un humidificador, las puertas y ventanas deben estar cerradas para permitir que se acumule el aire humidificado. El enfriador de aire por evaporación no es un aire acondicionado, ya que no utiliza un compresor o un gas refrigerante. No se debe esperar que enfrie el ambiente tan eficientemente como un aire acondicionado de refrigeración.



Operar con la ventana y puerta abierta (RECOMENDADO)



Operar con la ventana y puerta cerrada (NO RECOMENDADO)

#### NOTA

Cuando se utiliza el producto por primera vez el panal Honeycomb de enfriamiento emitirá un olor q se disipara aproximadamente en una semana después del uso inicial.



## REGLAS DE SEGURIDAD

#### Leer y guardar estas instrucciones:

Cuando se usan aparatos eléctricas, las precauciones básicas de seguridad siempre se deben seguir.

- Su enfriador funciona con 120 Voltios, 60 Hz de corriente.
   Compruebe la tensión de la casa para asegurarse de que coincida con la especificación de potencia del aparato.
- Antes de utilizar el producto de sacarlo de su embalaje y comprobar que esta en buenas condiciones.
- NO utilice ningún producto con un cable o enchufe dañado. No se recomienda utilizar un cable de extensión con este aparato.
- NO pasar el cable eléctrico por debajo de alfombras. Mantener el cable lejos de areas donde pueda causar tropiezos.
- Desenchufe siempre el producto antes de volver a llenar el tanque de agua.
- Siempre desconecte el aparato de la fuente de alimentación antes limpieza, mantenimiento o reubicación de la unidad.
- Remover el cable eléctrico del toma corriente agarrar y jalar solo del enchufe, nunca jalar del cable.
- NO use el producto en areas donde se encuentren productos inflamables como gasolina o pintura.
- Al usar el ajuste COOL, por favor revisar que el tanque de agua se encuentre lleno. El funcionamiento de esta unidad en el ajuste COOL con un tanque vacio puede resultar en danos a la bomba de agua.







## REGLAS DE SEGURIDAD


- NO intente reparar o ajustar cualquier función mecánica o eléctrica del enfriador, ya que esto puede anular la garantía.
- NO cubra la salida o entrada de aire en el enfriador, ya que esto puede causar daños al motor.
- No introduzca ni permita que objetos ingresen en le sistema de ventilación o escape ya que estoy puede dañar el producto y causar una descarga eléctrica o incendio.
- No operar sin el panal Honeycomb, ya que esto sobrecarga y daña el motor.
- NO deje el aparato sin vigilancia de funcionamiento por un periodo de tiempo prolongado.
- NO permita que los niños jueguen con el aparato, el empaque o bolsas de plástico.
- Si la unidad esta dañada o no funciona adecuadamente, descontinué su uso. Consulte la sección de solución de problemas y/o por favor busque ayuda profesional.
- Coloque la unidad en un piso nivelado.
- Nunca coloque el productos donde pueda caer en un recipiente con agua como la tina de baño. No usar en baños.
- Cuando no este en uso, siempre almacénelo en un area seca.
- Este aparato no esta diseñado para el uso de niños, personas mayores, personas con capacidad física, sensoriales, o mental es reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que han sido supervisadas o instruidos acerca del uso del aparato por una persona responsable por su seguridad.
- Siempre utilice las manijas para movilizar la unidad.
- Advertencia: Para reducir el riesgo de incendios o descargas eléctricas, no utilice este aparato con cualquier dispositivo de velocidad de estado sólido de control.







# DESCRIPCIÓN DE PARTES

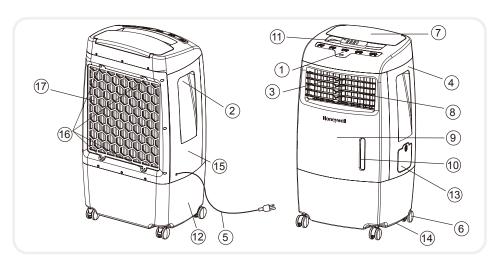

- Panel De Control
- 2 Manija Lateral
- 3 Deflectores Horizontales (Ajuste Manual)
- 4 Panel Lateral Izquierdo
- 5 Enchufe Y Cordón Eléctrico
- 6 Ruedas
- 8 Deflectores Verticales (Movimiento Automático Con Swing)

- 9 Panel Frontal
- 10 Indicador Del Nivel De Agua
- 11 Control Remoto
- 12 Soporte Para El Control Remoto
- 13 Tanque De Agua
- 14 Panel Lateral Derecho
- 15 Puerta Para Llenado De Agua
- Tapa Del Compartimiento De Hielo 16 Tornillos De La Rejilla Posterior Eliminación
  - 17 Filtro de carbón & Medio De Enfriamiento Honeycomb

#### **ACCESORIOS:**

## Panel De Control



#### Botones de Funciones

#### ENCENDIDO (POWER)

Presione el botón ENCENDIDO para encender la unidad. Para apagarla, presione el botón nuevamente. La unidad enfriadora arrancará automáticamente a una velocidad media. Luego de unos pocos segundos la velocidad cambiará a baja.

#### **VELOCIDAD (SPEED)**


Presione el botón velocidad repetidamente y la velocidad cambiará. La luz indicadora mostrará la velocidad seleccionada. Alta (High) Media (Med) Baja (Low) y Dormir. La opción para Dormir es para estar cómodo durante la noche. En Dormir modo la unidad funciona en un ciclo aleatorio de un combinación de OFF, BAJO, MEDIO y ALTO para simular un dormir.

#### MODO (MODE)

Para ajustar el enfriador de aire entre los modos de solo ventilación o solo enfriamiento. Para comenzar a enfriar una habitación, presionar el botón de modo. LA luz indicador se prendera en COOL y la bomba de agua comenzara a operar. Usted sentirá el aire mas frio cuando el panal Honeycomb se humedezca por completo. Para cambiar al modo de ventilación, presionar el botón de modo hasta q se prenda la luz indicador de FAN.







#### OSCILACIÓN (SWING)


Deflectores Verticales. Gire el mando SWING para oscilar los deflectores.

Los deflectores comenzarán a moverse de derecha a izquierda automáticamente.



#### TIEMPO (TIMER)

Presione el botón TIMER hasta que la luz indicadora vaya a su tiempo deseado. Una vez que el tiempo haya pasado, la unidad se apagará automáticamente. La función Temporizador le permite programar la unidad hasta 7,5 hs de uso.



#### ALARMA DE AGUA BAJO

(Sólo se aplica cuando la función COOL y Luz LED en el panel de control es ON / Lit) La unidad está equipada con un sensor de bajo nivel de agua. Cuando el agua en el tanque está por debajo del nivel mínimo, se escuchará 10 pitidos y el tanque vacío led indicador parpadeará continuamente. Al mismo tiempo el poder de la bomba dentro de la unidad será cortada para proteger la vida de la bomba.

Para desactivar la función de alarma, apague y desenchufe la unidad del poder toma de corriente, y llene el tanque con agua por encima del nivel mínimo.

Para desactivar la función de alarma y seguir utilizándolo en el modo FAN, apague la unidad y encender la unidad. Si Cool Button se vuelve a pulsar, sin llenar el tanque con agua, alarma de bajo nivel de agua se activará de nuevo.



#### **CONTROL REMOTO**

Encendido (Power) : Prendido/Apagado

Velocidad (Speed) : Baja / Mediana / Alta / Dormir

Modo (Mode) : Controla las opciones de enfriamiento

o ventilación

Oscilar (Swing) : controla los deflectores verticales

Temporizador (Timer) : Ajustar para q la unidad se apague

automáticamente después de un

periodo de horas determin



Control Remoto (2 pilas AAA no incluídas)

#### NOTA:

 Por favor abrir el compartimiento para la batería ubicado en la parte trasera del control remoto y instale dos baterías AAA nuevas. Asegúrese de instalar las baterías de acuerdo con la polaridad correcta (+/-) siguiendo las marcas ubicadas en la parte interior del compartimiento.



- Siempre apunte el transmisor de señal de control remoto hacia la unidad cuando se opera.
- Asegúrese de que la trayectoria de la señal no este obstruido.
- Remueva las baterías del control remoto si no va a ser usada por un tiempo prolongado.
- No dejar caer el control remoto.
- No mezclar diferentes tipo de pilas como alcanila, carbon-zinc o pilas recargables.
- No mezclar pilas viejas y nuevas.
- Pilas caducadas deben ser removidas del producto.

#### Enfriamiento Y Humidificacion Del Ambiente

Cuando el regulador de agua esta en MIN, la bomba de agua distribuye una cantidad mínima de agua para el panal Honeycomb. Esto da como resultado un evaporación de agua inferior y reduce el efecto de enfriamiento. Por lo tanto, la humedad se minimiza en la habitación.

Cuando el regulador de agua esta en MAX, la bomba de agua distribuye una cantidad mayor de agua para el panal Honeycomb. Esto da como resultado un evaporación de agua superior y incrementa el efecto de enfriamiento. Por lo tanto, la reducción de la humedad se maximiza en la habitación.



#### CUIDADO

Desenchufar la unidad cuando se llene de agua.



## Llenado de Agua

Desenchufe el refrigerador del aire de alimentación.

Compruebe el indicador de nivel de agua situado en la parte frontal de la unidad para determinar el nivel de agua dentro del tanque de agua. el agua tanque de este refrigerador tiene capacidad para 25 litros de agua. Asegúrese agua en el depósito siempre está encima de la marca de nivel de agua mínimo.

Para rellenar el tanque de agua, abrir la puerta de llenado de agua situado debajo el panel lateral izquierdo y llenar de agua al nivel máximo, como se indica en el indicador de nivel de agua. No llene de agua por encima de la máxima marca de nivel de agua.

Para un mejor rendimiento de refrigeración, se recomienda que se ponga hielo cubitos de hielo del interior del compartimiento situado en la parte superior de la enfriador.

Después de rellenar el tanque de agua y la carga de hielo, cierre el llenado de agua puerta, conecte la fuente de alimentación y enciéndalo.





#### Nota:

Ejecución de la unidad con agua inadecuada puede causar la bomba fracaso.

## LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

#### **Importante**

- El refrigerador se suministra con los medios de refrigeración de nido de abeja.
- La frecuencia de limpieza de la prensa Honeycomb depende del aire y del agua condiciones. En las zonas donde el contenido mineral del agua es alta, los depósitos minerales pueden acumularse en los medios de refrigeración de nido de abeja y restringir el flujo de aire. Vaciado del depósito de agua y recarga con agua fresca por lo menos una vez a la semana ayudará a reducir los depósitos minerales. Si los depósitos minerales permanecen en el nido de abeja de prensa, los medios de comunicación deben ser retirados y lavados con agua fresca. Los medios de comunicación deben limpiarse cada dos meses, o antes, dependiendo de sus necesidades.
- No haga funcionar la unidad en modo COOL con agua estancada en el depósito. Vacíe el tanque y llenarlo con agua dulce si el agua ha sido estancada en el depósito durante un período prolongado de tiempo.
- Para obtener los mejores resultados, permita que los medios de refrigeración de nido de abeja para secar después de cada uso, apagando el función enfriar 15 minutos antes de apagar el aparato.

#### Precaucion

- Antes de limpiar la unidad, apague la unidad utilizando el botón de encendido y desenchufe la unidad.
- Para limpiar el exterior, utilice un paño húmedo para remover la suciedad y polvo.
- Nunca use elementos corrosivos o algún químico para limpiar este producto.
- Cuando este producto no este en uso, guarde la unidad en un lugar seco lejos de la luz del sol.

## LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

## Limpieza Y Vaciamiento Del Tanque De Agua

- Apagar el equipo y desconectar de la toma corriente.
- Desplace la unidad a una ubicación donde pueda vaciarse y quite el tapón del tubo de drenaje (vea el número 14 en la descripción de partes en la página 28).
- Una vez que el tanque esté vacío, rellénelo con agua limpia y vuelva a vaciarlo. Esto debería repetirse semanalmente para mantener la integridad de la unidad y eliminar las partículas filtradas del aire.
- Si el enfriador de aire no es usado por un período largo de tiempo, el tanque de agua debe limpiarse al menos dos veces antes de usarse nuevamente.



## Limpieza El Medio De Enfriamiento Honeycomb

- Apagar el equipo y desconectar de la toma corriente.
- Quite los tornillos de la rejilla posterior (# 16, p. 28) situados en el panel posterior.
- Tire hacia arriba del panel de rejilla trasera para quitarla.
- El medio Honeycomb está ahora expuesto y se puede limpiar con un paño para quitar todo el polvo y las partículas de suciedad.
- Una vez que la limpieza se ha terminado, ensamblar la unidad nuevamente como se describe arriba.
- Conectar a la toma corriente y encender el equipo.



4 Tornillos De La Rejilla Posterior Eliminación

La unidad ahora está lista para usarse. Esto debería repetirse mensualmente para mantener la integridad de la unidad y eliminar las partículas filtradas del aire.

#### GUIA DE SOLUCION DE PROBLEMAS

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	SOLUCIÓN
No hay salida de aire	Cable eléctrico no esta conectado	Asegúrese que el cable eléctrico este enchufado y el interruptor de alimentación en ON
	La unidad no esta encendida	Intente prender la unidad apretando los botones en el panel de control o en el control remoto
No enfría / La unidad hace ruido	Bomba de agua no esta prendida	Encienda la función COOL en el panel de control o en el control remoto
	Nivel de agua bajo o vacio en el tanque de agua, cuando se selecciona función COOL	Rellenar el tanque de agua
	Bomba de agua dañada o depósitos de calcio en el soplador	Contacte el centro de servicio
Emisión de olor	Nueva unidad	Cuando la unidad es utilizada por primera vez, el panal Honeycomb emite un olor que será disipado en una semana después del uso inicial.
	Unidad usada	Puede haber depósitos de algas en el panel Honeycomb - Cambiar el panel.

Atención al cliente: 1-800-474-2147

# GUIA DE SOLUCION DE PROBLEMAS

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	SOLUCIÓN
La unidad no responda	Cambiar las baterías del control remoto (* Solamente las unidades que tienen control remoto)	Revisar las baterías cambiarlas si es necesario. Intente operar desde el panel del control.
	Panel de Control dañado	Intente usar el control remoto. Si la unidad responde, ajustar los sujetadores del panel PCB. Contacte el centro de servicio
		Si no funciona el control remoto o el panel de control, el panel de PCB podría estar dañado. Pro favor contacte el centro de servicio.


Atención al cliente: 1-800-474-2147

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

# Modelo No CL25AE

Tensión	120 V
Frecuencia	60 Hz
Amperio	2,1A
Vatio	235 Watts
Capacidad del tanque de agua	25 Litros
Medios de enfriamiento	Honeycomb
Dimensiones del Producto (Inches)	18,9 (W) x 14,6 (D) x 33,4 (H)
Peso Neto	25,4 lbs

# DIAGRAMA DE CABLEADO ELÉCTRICO

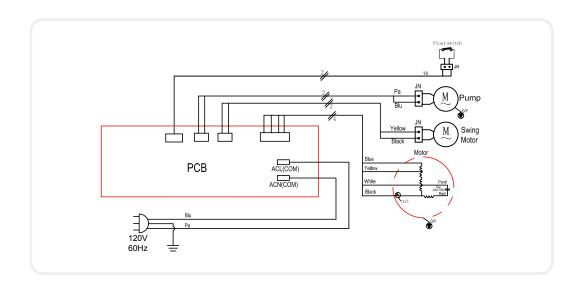

#### **GARANTÍA LIMITADA DE 1 AÑO**

Lea todas las instrucciones antes de intentar utilizar este produto.

Esta garantía limitada de un año se aplica a la reparación o sustitución del producto siempre que haya algún defecto de material o de manipulación.

A. La garantía no cubre ningún daño resultante de un uso comercial, abusivo o irracional, ni daños causados intencionadamente. Los defectos resultantes del uso normal y la rotura no se considerarán defectos de fabricación a efectos de esta garantía.

JMA NORTH AMERICA LLC NO ES RESPONSABLE DE LOS DAÑOS SECUNDARIOS O DERIVADOS DE NINGUNA NATURALEZA. CUALQUIER GARANTÍA TÁCITA DE COMERCIABILIDAD O DE PREPARACIÓN PARA UN USO CONCRETO DE ESTE PRODUCTO QUEDA LIMITADA A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA.

Algunas jurisdicciones no permiten la inclusión o limitación de los daños accidentales o derivados del uso o sobre el periodo de duración de la garantía, de forma que las limitaciones indicadas pueden no afectarle. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, pero usted también puede tener otros derechos que varíen de una jurisdicción a otra. Esta garantía solamente se aplicará al comprador original del producto y comenzará en la fecha original de la compra.

- B. Dado el caso, JMA NORTH AMERICA LLC reparará o sustituirá este producto si se detecta algún defecto de material o de manipulación.
- C. La garantía no cubre el daño causado por cualquier intento no autorizado de reparar el producto, ni el derivado de no utilizarlo de acuerdo con el manual de instrucciones.

## SERVICIO Y GARANTIA

D. Por favor, lea el manual de instrucciones detenidamente antes de configurar o de utilizar este producto. Si considera que este producto sufre un defecto de fabricación, o si tiene dudas sobre el mismo, por favor contacte con nuestro Servicio de Atención al Cliente:

ATENCIÓN AL CLIENTE JMA North America LLC Mahwah, New Jersey 07495 USA

Phone: 1-800-474-2147 Email: info@imana.us

Web: www.honeywellaircoolers.com

Cuando contacte con nuestro Servicio de Atención al Cliente, por favor tenga la siguiente información preparada como prueba de compra. Todas las solicitudes de cobertura de la garantía tendrán que ir acompañadas de una prueba de compra, que será una copia de la factura original.

Model	,
Fecha de compra	Ľ
Punto de venta	

JMA North America LLC Mahwah, New Jersey 07495 USA

Phone: 1-800-474-2147 Email: info@jmana.us

Web: www.honeywellaircoolers.com

November 2013 © 2013 AirTek Int'l Corp. Ltd. All rights reserved. The Honeywell Trademark is used under license from Honeywell International Inc.

Honeywell International Inc. makes no representations or warranties with respect to this product.

This product is manufactured by Airtek Int'l Corp. Ltd.

